

步步高



点读机T800-E

多点下载·多点 [eabbk.com](http://www.ebbk.com)

执行标准: Q/BBK 808-2011

【真诚关怀24小时】24小时客户服务热线: 400-168-8888

客户服务邮箱: service@eabbk.com

步步高教育电子有限公司

东莞市长安镇乌沙李屋工业区 邮编:523860 传真:0769-85417882 www.eabbk.com

步步高是步步高之注册商标

步步高

点读机T800-E **使用说明书**



目录

物料代码: 5197764

版本号: V1.0

使用之前	01
● 家长助手	07
● 注意事项	01
快速操作入门	02
● 快速操作指南	03
● 基本知识	04
● 主机部件介绍	04
功能操作	05
● 学习	05
● 辅导	05
● 听课文	05
● 背单词	06
● 测验	06
● 变速	06
● 发音练习	07
疑难解答	15
技术规格	16
售后服务	16
环保使用说明	17



特别提醒

1. **点读机目标使用群体:** 本产品专门针对小学生英语学习特点而设计, 理想使用年龄在5-12岁的英语学习者。
 2. **点读机教材数据提供范围:** 步步高点读机需要使用特定数据格式, 购买时请咨询确认您的教材是否在本公司提供的数据范围内。
 3. **点读机教材数据下载服务:** 一般情况下, 出版社每学期都会对教材内容进行修订, 因此, 用户在新学期开学时, 请到步步高公司网站更新最新数据资料。如因出版社对教材内容进行修订, 而造成数据下载服务延误, 敬请用户谅解。
- 使用本产品前, 请仔细阅读本说明书并妥善保管, 以供日后参考之用。

使用之前

请确认如下配件是否齐全

电源适配器	一个	说明书	一张
录音点读笔	一支	保修卡	一本
USB下载线	一根		

注意事项

本机是一款触摸式+按键式的双模式操作点读机, 部分功能均可通过点读笔点击显示屏进行操作, 也可直接按机器上的按键来实现功能。

- 本机由高精密元器件组成, 禁止用户自行拆卸、修理、改装或重摔, 以免对本机造成损坏。如本机出现故障时请及时送往所在地区的售后服务中心进行维修。
- 请勿在高温、高压、强磁场、灰尘大、潮湿等环境中使用或存放本机。勿扔放、震动机器, 以免损坏机器的零部件。
- 请勿用尖锐物体在机器表面刮划。
- 请勿使用挥发性如汽油、稀释剂及其它有机溶剂清洗机器表面。
- 本机不应遭受水滴或水溅, 不应将诸如花瓶一类的装满液体的物品放置在本机上。
- 请勿将点读笔在地板、墙壁等坚硬粗糙物体上刻划, 以免损坏笔头。
- 使用点读笔点击时, 建议将点读笔与课本保持90度。
- 请正确握笔, 切勿用力拉拔点读笔线, 以免损坏点读笔插头, 影响点读笔的信号传输。
- 请使用符合国家标准的合格电池, 以免缩短机器的使用寿命。
- 如果您使用220V交流电作为电源时, 请使用本机专用电源适配器。如果您使用电池作为电源时, 请使用普通5号(AA)电池4节, 安装时请注意电池“+、-”极性, 不要装反。
- 请勿使用劣质电池或将新、旧电池混合使用, 以免损坏机器。
- 如果长期不使用本机, 请将电池取出, 以免电池漏液造成机器损坏。
- 在工作状态下, 当电量不足时, 请及时更换新电池。使用过的废旧电池, 请放在指定的收集处, 勿随意乱扔, 以免对环境造成污染。
- 配套的课本使用和存放应防止变形和损坏, 以延长课本的使用寿命。

快速操作入门

(一) 开机准备工作

① 接电开机

接通电源，此时可以选择两种方式供电：
(1)电源适配器供电：将电源适配器大头的一端插在电源插座上，小头的一端插在点读机电源接口上；
(2)电池供电：在点读机的背面电池盒内装入4节5号电池。此时按下点读机上的“开/关”键，机器就可以开机工作了。



② 选择课本

每次打开点读机，机器会默认上次关机时已保存的课本和页码，此时我们可以接着继续点读学习，也可以点击显示屏右下角“选书”按钮进入选书列表，选择新的课本文件。千万别忘了我们要学习的课本应居中靠下平放在点读机上哦！



③ 快速选页

书本放好后翻到要学习的内容，我们可在点读机上选择要学习的页码啦，可以通过两种方式选择页码：
(1)点击数字按钮选页：点击显示屏上的“3”直接选页，点选您要学习的页码后，点击“确认”即可。
(2)按“+/-”键选择页码。

(二) 功能用途介绍



学 习：用来预习或者复习课文。

听 课 文：用来完成老师布置的作业，该功能还能给孩子营造良好的英语环境。

测 验：用来检测孩子知识掌握得怎么样，帮助孩子巩固课本知识。

发音练习：用来练习口语，鼓励孩子大胆开口，多说，多练英语。

资料下载指南

若需要下载资料，请登录本公司www.eebbk.com网站，选择您对应的机型、年级、出版社，并核对课本名称、版本信息后下载至T800-E磁盘或电脑中。



① 连接点读机与电脑

(1) 将数据线电脑端的USB插头插入电脑的USB插口上。如图1：


(2) 将数据线接点读机端的USB插头插入点读机的USB“”插口中，注意插头插入方向且一定要插到位。如图2：



(3) 按点读机“开/关”键连接成功后，在电脑屏幕右下角的任务栏上，可看到“弹出/拔出”图标



(4) 请登录本公司“www.eebbk.com”网站，选择您对应的机型、年级、出版社，并核对课本名称、版本信息（或输入ISBN码查询）后直接保存到“T800-E”磁盘中。如图3：

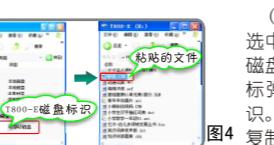


(5) 若文件保存到电脑，请先找到该文件并选中，再点击鼠标右键选择发送到“T800-E”磁盘中或者文件复制后，点击“我的电脑”图标弹出电脑磁盘列表，可看到“T800-E”标识。双击“T800-E”进入文件列表，再将您所复制的文件粘贴即可。如图4：

② 断开点读机与电脑的连接

(1) 文件拷贝完成后，用鼠标左键点击电脑屏幕右下角的任务栏上的图标弹出提示框。如图5：




(2) 点击提示框，弹出“安全地移除硬件”对话框。此时，点读机已安全退出连接界面。如图6：

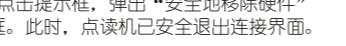

基础知识

主机部件介绍

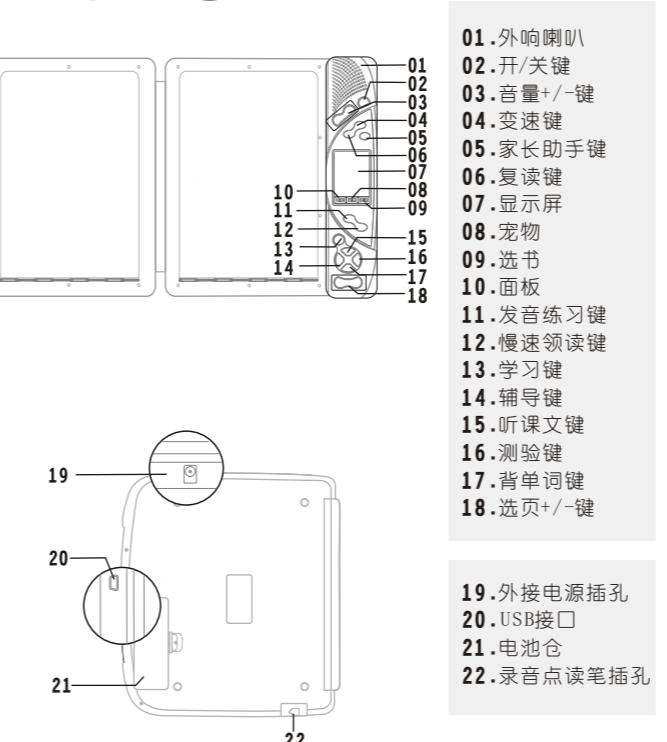

- 01. 外响喇叭
- 02. 开/关键
- 03. 音量+/-键
- 04. 变速键
- 05. 家长助手键
- 06. 复读键
- 07. 显示屏
- 08. 宠物
- 09. 选书
- 10. 面板
- 11. 发音练习键
- 12. 慢速领读键
- 13. 学习键
- 14. 辅导键
- 15. 听课文键
- 16. 测验键
- 17. 背单词键
- 18. 选页+/-键

- 19. 外接电源插孔
- 20. USB接口
- 21. 电池仓
- 22. 录音点读笔插孔

功能操作

以下操作描述中，如无特别说明，均指对英语数据的操作介绍。

趣味学习、动漫互动、诗·词·故事等文件列表中，第一次点击文件为选中状态，第二次点击直接进入文件内容界面。（在选书列表界面，第一次点击为选中状态，第二次点击则进入选页界面，选择完页码后点击“确定”进入学习界面。）
注：在以下各相关功能模块说明中将不再介绍该功能操作。

■ 学习

开机后默认为学习模块（在其它功能模块下，按“学习”键返回学习模块），选择对应的课本和学习的页码进入学习状态，用点读笔点击课本内容即可即点即读。



点读时，点击课本内容，系统会自动读出所点的英文内容，且在屏幕上会有相应的显示。点击屏幕上的英文单词，会弹出反查框，您可对当前选中的英文单词进行反查，当反查框中的内容超屏时，您可通过点击上、下箭头查看未显示完的内容，反查的单词支持英式发音和美式发音。

*：由于数据制作周期，部分数据暂无法实现英文反查功能，请用户到步步高网站，下载最新数据使用。

■ 辅导

按“辅导”键，机器将依次进行听课文、领读、测验。（由于课本数据制作不同，有些课本直接播放辅导内容，不再依次进行听课文、领读、测验。）



■ 听课文

按“听课文”键机器将从所选页码处开始读课文，直到读到书本的最后一页。听课文过程中，用点读笔点击书本上任意句，机器将从所点击的句子处开始读，直到读完该册内容。按“听课文”键或点击屏幕上的图标可执行“播放与暂停”之间的切换。



字母显示区



输入单词显示栏

背单词

按“**背单词**”键进入背诵状态：先报读1遍要背诵的内容再进行拼读，接着报读该内容及中文解释（初中教材无中文解释）；最后自动进入听写状态（见左图）：每个单词报读3遍，报读过程中用户可点击显示屏上的字母或词典区域的字母进行输入，显示屏显示所输入的内容。

· 选择“语文”课本时，显示屏显示听到的字、词或拼音字母，同时可对汉字进行描红。

测验

按“**测验**”键机器进入测验功能界面，测验包括：课本认读测验、单元听力测验和听力错题库，您可以根据您的需求进行选择性测验。

· 课本认读测验即系统随机抽取一些课本上的问题对用户进行测验，然后根据用户的作答情况给出评价，测验完毕之后显示最后得分情况。

· 单元听力测验支持1~6年级的课本，它是考验用户听力能力的一种测验方式，点击单元听力测验则进入题型选择界面，用户可任意选择需要测验的题型进入，根据所听到的语音进行作答，作答完毕之后系统会自动给出评价，测验完毕之后自动返回到题型选择界面显示该题型所测验的最终得分。点击“交卷”按钮系统自动给出此次听力测验的总成绩，并依据得分的情况给出一些针对性的学习建议。

· 听力错题库主要是对在单元听力测验当中答错题目的记录。您可以通过点击“最近一次测验”或“按题型统计”进行查询错题记录，同时点击错题记录可直接进入答题界面重新对题目进行作答或删除。

变速

按“**变速**”键可执行变速功能，您可在正常、慢速I、慢速II、快速I、快速II五种状态下进行调节。



发音练习

按“**发音练习**”键进入发音练习功能，并默认为初级难度，机器将需要练习的单词报读一遍，同时显示屏显示该单词，接着显示屏下方显示声波图示，此时用户可通过录音点读笔录入自己的声音，随后机器对录入的语音进行评判（根据评判的结果机器将给出不同的提示音及表情图片），之后进入语音对比界面，在此界面会对当前录入的语音给出评价和建议，对于评价结果为B或C，系统有时会挑选出该句当中读的不好的单词。点击“语音对比”按钮播放用户所录入的语音，接着机器用正常的速度播放当前句子一遍。

- 在发音练习界面，点击“初级”按钮可进行难度级别调节。
- 为了提高评判准确率，建议在安静环境下，并使用本机专用的录音点读笔，说话时，嘴唇录音点读笔间隔2~5cm效果为最佳。

家长助手

按“**家长助手**”键进入家长助手功能界面，该功能会记录孩子使用各个功能的实际情况，机器将根据各功能的使用次数和时间/得分进行智能分析，给出合理的评价与学习建议，帮助家长监督孩子的学习，让孩子有针对性地进行学习。（只限于记录英语学习情况）

在家长助手任意界面，按住“家长助手”键3秒钟左右会弹出“是否清除使用记录”提示框，点击“确定”则清除，点击“取消”则返回到当前界面。



以“学习”模块举例介绍

优：孩子每次使用该功能的时间达到10分钟以上（或平均成绩在80分以上）。

良：孩子每次使用该功能的时间达到5分钟以上（或平均成绩在60分以上），且达不到优的情况下。

中：孩子每次使用该功能的时间在3~5分钟以下。

差：孩子每次使用该功能的时间在3分钟以下。

慢速领读

按“**慢速领读**”键进入领读功能，点击课本内容后，机器将慢速播放当前句子一遍，在听到“叮”的一声提示音后用户可通过录音点读笔进行录音，随后机器会自动对录入的语音进行评价（根据评价的结果机器将给出不同的提示音及表情图片），之后进入语音对比界面，在此界面会对当前录入的语音给出评价和建议，对于评价结果为B或C，系统有时会挑选出该句当中读的不好的单词。点击“语音对比”按钮播放用户所录入的语音，接着机器用正常的速度播放当前句子一遍。

(注：初中书本无语音评价界面和单词挑选功能。)



听到“叮”的一声后，用户即可录音
进入语音评价界面
进入语音对比界面，
点击“语音对比”播放
用户录入的语音，
接着机器用正常的速度
播放当前句子一遍

音量调节

按“**音量+ / 音量-**”键会弹出音量调节框，您可对音量进行调节。音量调整范围为0到15级，共有16级，0级为静音状态。



在面板模块下，
点击“屏幕校准”进入屏幕校准
界面。如左图：

点击十字光标中心，
系统自动提示在屏幕几个方
位进行定位。若未定位准确，
自动重新定位。



复读

使用点读笔点击课本内容后，按“**复读**”键，机器将复读点击内容2遍。

- 学习模块下，需先点击课本内容才能进行复读。
- 背单词时，按“复读”键复读该单词或句子1遍；输入界面，按此键则复读该单词或句子2遍。
- 测验模块中的“课文认读测验”，按“复读”键则复读该单词或句子2遍。
- 听课文过程中，按“复读”键，则终止播放并复读2遍起始点至终点之间的内容；如果听课文过程中点击课本，再按“复读”键，则终止播放并复读2遍点击区域至终点点之间的内容。
- 导航模块下，“听课课”、“领读”的复读方式同听课文功能。辅导过程中进入领读时，按“复读”键进行复读，不包括“听课课”时的内容；“测验”时按“复读”键则复读当前提问的内容2遍。
- 慢速领读模块下，按“复读”键则复读该句子1遍。

面板功能

点击显示屏左下角“**面板**”按钮，此时整机左面板上的音标(元音/辅音)和右面板上的课外辅导、词典区域的功能就可以使用了，同时屏幕进入面板功能界面。在其界面包含的模块有：速算练习、情景对话、知识问答、单词直拼法、字母学习、词典、拼音学习、视频辅导、诗+词+故事、动漫互动、趣味学习、多科辅导。点击屏幕上的“”、“”按钮可以查看并选择未显示完的各模块图标。进入各模块相应功能界面您可以通过点击屏幕上相应的图标进入；有部分模块(如：词典、趣味学习、视频辅导等)您既可通过点击屏幕上的图标进入也可以通过点击面板上的图标进入。

(注：为了正常的使用各模块功能，请您确保各模块当中下载了相应的数据。)



●元音/辅音:点击左面板“元音”、“辅音”中的音标时，单词则发所点内容音，单次点击各单词发单词语音，双次点击则为拼读单词。



●视频辅导:点击图标进入文件列表，点击需要的文件后进入播放界面。

· 趣味学习、诗·词·故事：无“屏幕切换”功能，其它功能操作与“视频辅导”相似，请参照使用。

· 动漫互动：无“前进”、“后退”功能，需长点显示屏约1秒执行“屏幕切换”功能，其它功能操作与“视频辅导”相似，请参照使用。

●多科辅导:文件列表操作与视频辅导相似，请参照使用。该功能由于支持多种文件格式，使得在播放模式下，点击“◀”、“▶”图标所表现功能有所不同。

· “.poi”文件内容界面，点击“◀”、“▶”图标执行上/下翻页。
· “.BLS/.BLM”内容播放界面，点击“▶”图标执行播放与暂停切换，点击“◀”、“▶”图标执行翻屏功能。
· 多科辅导模式下，无“屏幕切换”功能。

●知识问答:收录了科学类、生活类等多种类型的试题，分为三个等级，用户可选择不同等级以人机对话模式进行知识问答，让用户学习变得轻松有趣。答对则进入下一题，答错会有相应提示。十道题结束时系统将给予奖励，最后返回面板界面。

· 答题界面，按“复读”键复读当前问题1遍。
· 出题过程中若连续三题仍不作答则返回面板界面。
· 为了提高识别准确率，建议在安静环境下使用本机专用的录音点读笔进行知识问答。

●拼音学习:学习拼音用途大，识字读书要靠它，小朋友要好好学习哦。其它功能操作与“字母学习”相似，请参照使用。

●单词直拼法:教小朋友快速记单词，掌握字母及字母组合的拼读规律。其它功能操作与“字母学习”相似，请参照使用。

●字母学习:点击图标进入选项列表，点击要学习的选项后进入播放界面。

①进入跟读练习后，系统默认从字母A-Z顺序跟读，跟读过程中若用户点击词典区域的字母，则从用户点击的字母重新开始跟读，直至跟读完字母Zz返回选项界面。



②进入认读练习后，系统默认为初级阶段，并随机对26个字母进行选字母练习，选字母过程中根据系统的发音点击显示屏或词典区域的相同字母。

③书写练习操作与“跟读练习”相似，请参照使用。

●速算练习:点击图标进入列表，点击“”、“”箭头上下选择选项。

选中文件进入答题界面，答对的题数越多得分也越高，根据题目在输入区写出正确答案。



●情景对话:点击图标进入情景对话文件列表，选择需要的文件进入播放界面。

在播放界面，点击显示屏选择您要扮演的角色，跟着提示进行扮演。点击“”、“”浏览前后一段话，点击“”返回文件列表。



●词典功能:若机器内装有词典数据，点击面板上的词典则显示词典列表，点击词典区域“上本词典”、“下本词典”或点击面板上的“↑”、“↓”箭头可以对词典进行选择，之后进入单词输入界面。若机器内没有词典数据时进入面板，点击词典区域会提示您请先下载词典数据。

在英文单词输入界面点击面板上词典区域的键盘字母将逐个发音，点击“退格”键逐个清除所输入的字母，点击“清除”键则删除所有输入的字母，点击“确认”键则进入单词解释界面，在其界面会显示该单词的相应信息。

在汉语拼音输入界面，点击面板上词典区域的键盘字母不发音。在汉字的备选栏中，点击面板上的“”、“”箭头可以左右选择汉字；点击“”、“”箭头则可上下翻页选择汉字。点击“确认”键则为选定该汉字且进入该汉字的输入界面，再次点击“确认”键则进入该汉字的解释界面。

●小学生汉字描红词典:本词典支持手写功能操作，在词典显示列表选择“小学生汉字描红词典”进入，点击显示屏上的“手写”按钮，弹出手写输入区，您可在此区域输入您所要学习的汉字，手写完毕之后系统会自动将您所手写的汉字识别到输入框中，同时备选栏中会出现备选汉字供您选择。点击屏幕上或面板上的“退格”键则删除输入框和备选栏中的内容；点击面板上的“确认”键则确认当前输入的汉字并且进入该汉字的播放界面。在播放界面，您可根据提示对汉字进行描红，描红结束后会将对您当前所描的汉字给予相应的提示语，可纠正错误笔画，有利于用户正确书写，同时支持组词造句功能。



●各功能支持的文件格式

功能名称	文件后缀名	功能名称	文件后缀名
课本点读	.bin(*).cin(*) .min(*)	动漫互动	.EWF(*).CWF(*) .MWF(*).IWF(*)
词典数据	.dct(*)	多科辅导	.poi(*).BLS(*) .BLM(*)
情景对话	.HIF(*)	诗·词·故事	.CTM(*)
视频辅导	.avi	单词直拼法	.PHO(*)
趣味学习	.mp3		

· 图像大于320*240的“.avi”格式文件不能在视频辅导中播放。

*：“视频辅导”、“趣味学习”功能除外，其它功能数据为特定制作的文件格式，用户需到指定的步步高网站下载。

格式化操作

操作方法:

关机状态下，插上外接电源或USB下载线（一端连接电脑USB接口），同时按住“辅导”和“复读”键不松手，再按“开/关”键，当显示屏显示功能选择列表后即可松手，此时用户可对整机进行格式化操作，机器本身具有全选、删除功能。

- 对本机的格式化操作只能在整机中进行。
- 格式化操作将清除本机内所有文件，一旦被格式化将无法恢复，因此请用户自行对重要资料进行备份或记录，本公司将不承担由此引起的责任。
- 格式化后，请登录本公司www.eebbk.com网站或到本公司全国各服务网点，下载本机的系统程序压缩包进行操作。

■宠物

●宠物学习

单次点击显示屏下方“宠物”进入宠物升级图片界面。

●宠物升级

① 宠物学习是以各功能模块为依托，通过学习、听课文、测验、背单词、发音练习、辅导来提升宠物的级别。各模块使用情况如下：

- 学习功能——每次学习15分钟可得到1颗星星；
- 听课文功能——每次听课15分钟以上可得到1颗星星；
- 测验功能——在课本认读测验环节，需得2个80分以上才可得到1颗星星；在单元听力测验环节，需得一个80分以上就可得到1颗星星；
- 背单词功能——5个单词一轮，每轮答对4个或4个单词以上可得到1颗星星；
- 发音练习功能——5个单词一轮，每轮需获得4个B以上可得到1颗星星；
- 辅导功能——在辅导模块下的测验环节，需得2个80分以上才可得到1颗星星；辅导模块下的测验环节和测验模块下的课本认读测验环节得分累加(即若处在辅导模块下的测验环节得到一个80分之后退出进入测验模块当中的课本认读测验环节也得到一个80分，此时系统会将两次的得分进行累加，您此时可获得一颗星星)。

② 用户在使用六个模块时，星星会相互增加，累加达到5颗星星后宠物会升一级。此时各模块中的星星会自动清零重新计算。

③ 用户均衡使用六个模块学习时升级速度最快，这样可以促使用户更全面的学习。

●宠物演示

双次点击显示屏下方“宠物”进入宠物升级演示，点击“”、“”箭头或按“选页-”、“选页+”键进行宠物图片浏览。

如果当前用户宠物级数没有达到3级，则只能浏览0-3级的形象演示；如果超过3级，则能浏览从第0级至当前级的形象图片。

●宠物领养

关机状态下，同时按住“**复读**”和“**变速**”键不松手，再点按“**开/关**”键开机，当显示宠物图片后即松手，可根据语音提示选择是否进行宠物重新领养操作。

■电池安装

本机使用普通5号(AA)电池4节，更换电池时请按照“+、-”极性安装电池，勿将新旧电池混合使用。当提示电量不足时请用户及时更换新电池。
安装时请将电池盖取出并装入电池，然后合上电池盖即可。

疑难解答

●无法开机或开机异常

1. 检查电源及电源适配器或电池接触是否良好。
2. 检查电池电量是否充足，如果电量不足，请及时更换新电池。
3. 检查是否按错了“开/关”键。

●自动关机

1. 检查电池电量是否充足，如果电量不足，请及时更换新电池。
2. 开机后若未有任何操作，机器将在8分钟左右自动关机。

●电池放音时间不长

1. 检查电池是否容量较小或旧电池。
2. 如果电量不足，请及时更换新电池。

●点击课本后不响应

1. 请将本机远离干扰物，如电脑、电视、强日光灯等。
2. 检查点读笔是否与机器接触良好。

●操作本机发生异常或无法正常连接电脑

1. 检查本机是否感染病毒文件。
2. 格式化本机后重新下载文件。

●无法下载文件至本机中

1. 检查本机中剩余空间是否充足。
2. 检查USB下载线与电脑及本机的连接是否正确、良好。
3. 检查本机是否感染病毒文件，如果是，则需要格式化本机之后重新下载文件。

●本机容量与实际显示不符

1. 在整机中对本机进行格式化。
2. 清空电脑桌面上的回收站。
3. 系统程序及内置数据占用部分容量。

技术规格

型号	点读机T800-E
Flash芯片容量	2GB(16Gb)*
工作电压	9V
电源	① 直流9V ② 5号(AA)电池4节
变速调节	5级
音量调节	16级
下载接口	USB 2.0接口
外型尺寸	(L) 303mm×(W) 272mm×(H) 36mm

*：其中系统程序、内置数据占用部分内存。

售后服务

详见本机保修卡的有关说明。

本公司在全国各大中城市均设有服务网点，用户购买的产品如果出现故障，可就近到联保单位修理或更换。

偏远地区用户可直接与我公司客户服务部联系，寄回本公司修理。

地址:广东省东莞市长安乌沙步步高大道126号

电话: 400-168-8888

邮编: 523860

· 本说明书中国片用于指导用户操作，仅供参考，具体请以实物为准。
· 本公司在不断提高、完善产品的使用功能，如说明书所载内容与产品的实际功能、规格或设计略有不同，恕无法另行通知，敬请见谅。因此任何以本说明书的数据、图示或文字描述为依据的索赔要求将不予接受。

环保使用说明

：凡标注有这个标识的产品表示本产品环保使用期限为10年，即在10年内本产品含有的微量有毒有害物质或元素在正常使用的条件下不会发生外泄或突变，不会对环境造成严重污染或对人身、财产造成严重损害。

本产品各部件含有的有毒有害物质种类及含量：

部件名称	有毒有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
电路板组件	×	○	○	○	○	○
液晶显示组件	×	○	○	○	○	○
塑胶件	○	○	○	○	○	○
扬声器	×	○	○	○	○	○
五金件	○	○	○	×	○	○
连接线	×	○	○	○	○	○
导电薄膜	○	○	○	○	○	○
麦克风	×	○	○	○	○	○
点读笔	×	○	○	○	○	○
电源适配器	×	×	×	×	○	○

“×”表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572-2011标准规定的限量要求。
“○”表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572-2011标准规定的限量要求之内。